


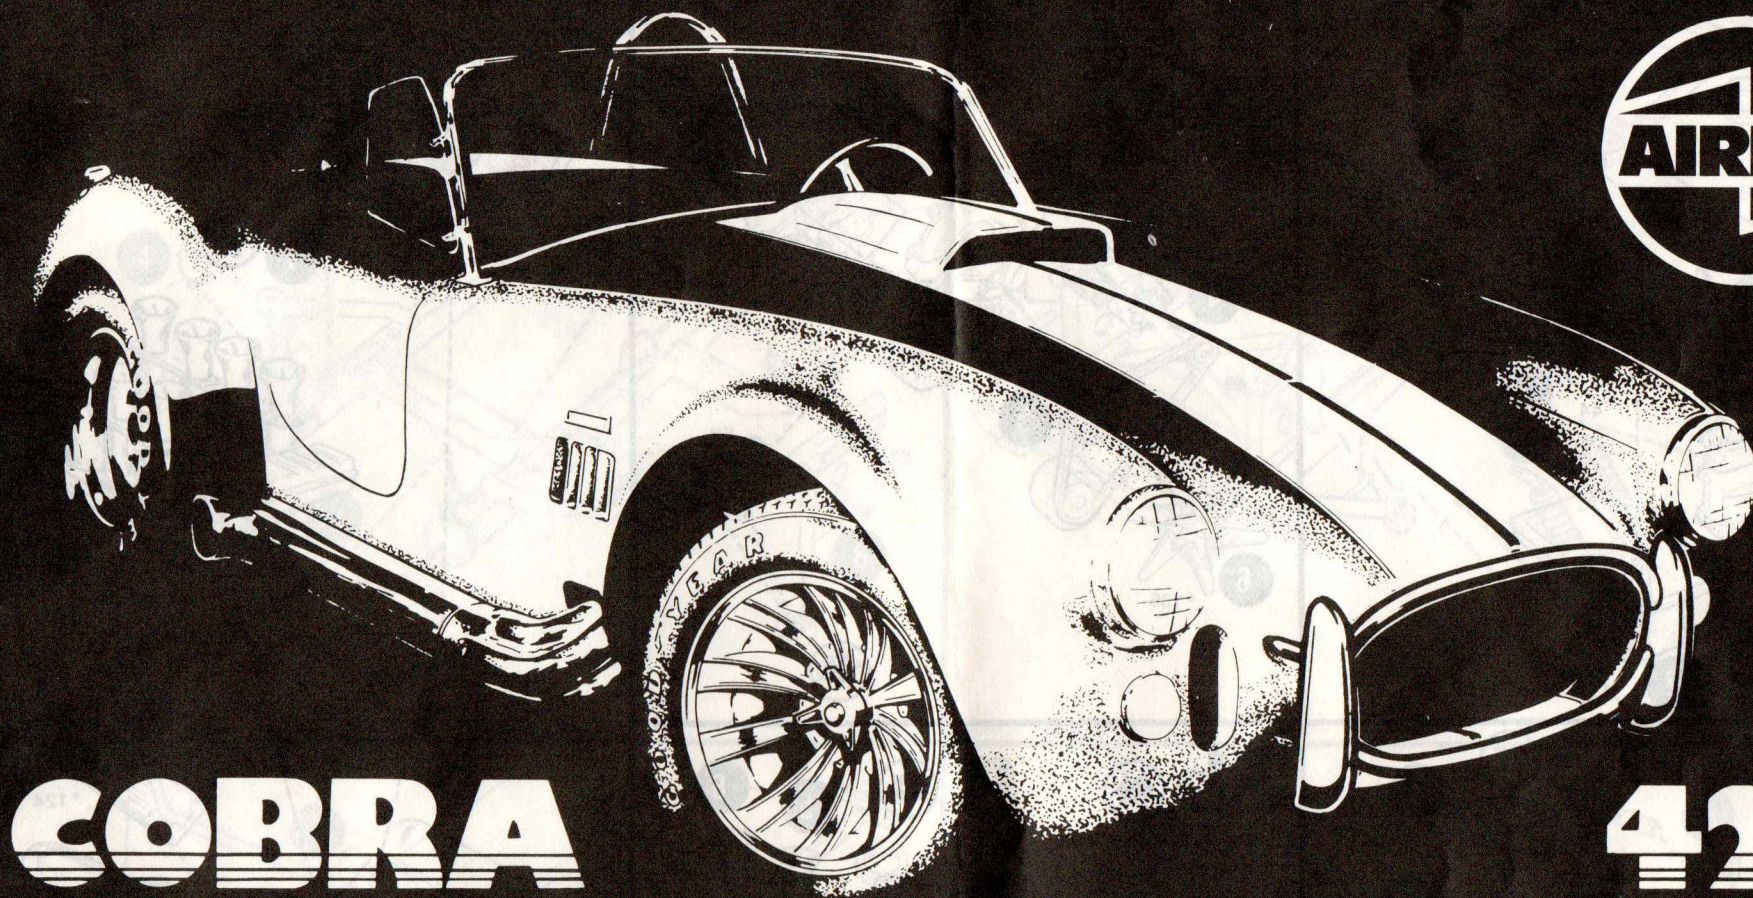

COBRA

427

32 CEMENT
COLLEZ
KLEBEN
UNIRE CON ADESIVO
CON PEGAMENTO
VASTPLAKKEN
LIMMA
LIM

DO NOT CEMENT
NE COLLEZ PAS
NICHT VERKLEBEN
NON APPLICARE ADESIVO
SIN PEGAMENTO
NIET VASTPLAKKEN
LIMMA INTE
LIMES IKKE

REMOVE
ENLEVEZ
ENTFERNEN
STACCARE
SEPARAR
VERWIJDER
TA BORT
TA BORT

STANDARD
MODELE
STANDARD
STANDARD
NORMALE
STANDARD
STANDAARD
STANDARD
STANDARD

TO APPLY DECALS, CUT SHEET AS REQUIRED, DIP IN
WARM WATER FOR A FEW SECONDS, SLIDE OFF
BACKING INTO POSITION SHOWN. USE IN
CONJUNCTION WITH BOX ARTWORK.
POUR COLLER LES DECALQUES, DECOUPEZ LE MOTIF
PLONGEZ-LE QUELQUES SECONDES DANS L'EAU
CHAUDE, PUIS POSEZ-LE A L'ENDROIT INDIQUE EN
DECOLLANT LE SUPPORT PAPIER. UTILISER EN MEME
TEMPS L'ILLUSTRATION DE LA BOITE.

UM DIE ABZIEHBILDER AUFZUKLEBEN, DIESE
AUSSCHNEIDEN, KURZ IN WARMES WASSER
TAUCHEN, DANN ABZIEHEN UND WIE ABGEBILDET
AUFKLEBEN. IN VERBINDUNG MIT SCHACHTEL-
ARTWORK VERWENDEN.

PER APPLICARE LE DECALCOMANIE, TAGLIARE IL
FOGLIO SECONDO IL NECESSARIO, IMMERGERE LA
DECORAZIONE IN ACQUA CALDA PER ALCUNI
SECONDI, QUINDI SFILARLA DALLA CARTA DI
SUPPORTO E PALPEGGIARLA NELLA POSIZIONE
INDICATA. USARE IN CONJUNZIONE CON
L'ILLUSTRAZIONE SULLA SCATOLA.

PARA APLICAR LAS DECALCOMANIAS, SEPARAR LOS
TEMAS DESEADOS, SUMERGIR EN AGUA TIBIA
DURANTE UNOS SEGUNDOS Y DESLIZAR LA CALCA
EN LA POSICION DEBIDA. VER ILUSTRACIONES DE LA
TAPA.

OM DE PLAATJES OPTE PLAKKEN MOET HET BLAD
GEKNIPT WORDEN ZOALS AANGEGEVEN. EEN PAAR
SECONDEN IN WARM WATER GEDONPELD WORDEN
ENDE ACHTERKANT ERAF GEHAALD WORDEN ZOALS
AFGEBEELD STAAT. GEBRUIK SAMEN MET
AFBEELDING OP DOOS.

FASTSÄTTNING AV DEKALER: KLIPP ARKET, DOPPA I
VARMT VATTEN NÅGRA SEKUNDER, LÅT BÅKSIDAN
GLIDA PÅ PLATS SOM BILDEN VISAR. ANVÄND I
SAMBAND MED KARTONGENS HANDLITOGRAFI.
OVERFØRING AV DEKALER: KLIPP ARKET SLIK DU
ØNSKER, DYPP DET I VARMT VANN NOEN SEKUNDER,
OG LA DET GLI FRA BAKGRUNNSARKET DIREKTE PÅ
PLASS SOM VIST. BRUKES SAMMEN MED
KARTONGENS LITOGRAFI.

STUDY DRAWINGS AND PRACTICE ASSEMBLY BEFORE CEMENTING
PARTS TOGETHER. ALL PARTS ARE NUMBERED. PAINT SMALL
PARTS BEFORE ASSEMBLY.

ETUDIEZ ATTENTIVEMENT LES DESSINS ET SIMILEZ
L'ASSEMBLAGE AVANT DE COLLER LES PIÉCES. TOUTES LES PIÉCES
SONT NUMÉROTÉES. PEIGNEZ LES PETITES PIÉCES AVANT
ASSEMBLAGE.

VOR VERWENDUNG DES KLEBERS ZEICHNUNGEN STUDIEREN UND
ZUSAMMENBAU ÜBEN. ALLE TEILE SIND NUMERIERT. VOR
ZUSAMMENBAU KLEINE TEILE ANMALEN.

STUDIARE I DISEGNI E PRATICARE IL MONTAGGIO PRIMA DI UNIRE
INSIEME I PEZZI CON L'ADESIVO. TUTTI I PEZZI SONO NUMERATI.
COLORARE I PEZZI DI PICCOLE DIMENSIONI PRIMA DI MONTARLI.

ESTUDIE LOS DIBUJOS Y PRACTIQUE EL MONTAJE ANTES DE
PEGAR LAS PIEZAS. TODAS LAS PIEZAS ESTAN NUMERADAS. ES
CONVENIENTE PINTAR LAS PIEZAS PEQUEÑAS ANTES DE SU
MONTAJE.

BESTUDEER DE TEKENINGEN EN PROBEER HET SAMENVOEGEN,
VOORDAT JE DE ONDERDELEN AAN ELKAAR VASTPLAKT. ALLE
ONDERDELEN ZIJN GENUMMERD. VERF DE KLEINE ONDERDELEN
ALVORENS SAMEN TE VOEGEN.

STUDERA BILDERNA NOGGRANT OCH SÄTT IHOP DELARNA INNAN
DU LIMMAR IHOP DEM. ALLA DELARNA ÄR NUMRERADE. MÅLA
SMÅDELARNA FÖRE IHOPSÄTTNING.

STUDER TEGNINGENE NØYE, OG SETT DELENE SAMMEN FØR DU
LIMER DEM SAMMEN. ALLE DELENE ER NUMRERTE. SMÅ DELER
BØR MALES FØR MONTERING.

© CPG PRODUCTS CORP. 1982 THE RIGHT IS RESERVED TO AMEND THE
SPECIFICATION IN THIS AIRFIX KIT.

14401

5 ASSEMBLE IN SEQUENCE
ASSEMBLEZ A LA SUITE
IN REIHENFOLGE ZUSAMMENSETZEN
MONTARE IN ORDINE DI SEQUENZA
MONTAR EN SECUENCIA
VOEG IN VOLGORDE SAMEN
MONTERA I ORDNINGSFÖLJD
MONTER I NUMMERORDEN






ALTERNATIVE PART
PIECE EN OPTION
ALTERNATIV-TEIL
PEZZO ALTERNATIVO
PARTE ALTERNATIVA
ANDER ONDERDEEL
ALTERNATIV DEL
ALTERNATIV DEL

DECALS
DECALQUES
ABZIEHBILDER
DECALCOMANIE
CALCOMANIAS
PLAKKEN
DEKALER
DEKALER


* 132 CAREFULLY SCRAPE PLATING AND PAINT FROM CEMENTING SURFACES.
GRATTER SOIGNEUSEMENT TOUT REVETEMENT OU PEINTURE SUR LES SURFACES A COLLER AVANT COLLAGE.
FARBE UND PLATTIERUNG VORSICHTIG VON DEN KLEBEFLÄCHEN ABKRATZEN.
RASCHIARE ATTENTAMENTE LE TRACCE DI SMALTO E CROMATURA DALLE SUPERFICI DA UNIRE CON ADESIVO.
RASPE CUIDADOSAMENTE EL PLATEADO Y LA PINTURA EN LAS SUPERFICIES DE CONTACTO ANTES DE PEGAR
LAS PIEZAS.
SCHUUR VOORZICHTIG HET VERGULSEL EN DE VERF VAN DE VASTE PLAKKEN VLAKKEN.
SKRAPA NOGGRANT BORT FÖRKROMNING OCH FÄRG FRÅN LIMMADE DELAR.
FJERN FORSIKTIG FORKROMMING OG MALING FRA OVERFLATER SOM SKAL LIMES.

AIRFIX PAINT NOS.
PEINTURES AIRFIX NO.
AIRFIX FARBEN-NUMMERN
NR. DI RIFERIMENTO DEGLI SMALTI AIRFIX
PINTURAS AIRFIX NO.
AIRFIX VERFSOORTEN NUMMERS
AIRFIX FARG NR.
AIRFIX MALING NR.


M6
M10
G2
G4
G6
G8
G18
USE IN CONJUNCTION WITH BOX ARTWORK.
UTILISER EN MEME TEMPS L'ILLUSTRATION DE LA BOITE
IN VERBINDUNG MIT SCHACHTEL-ARTWORK VERWENDEN.
USARE IN CONJUNZIONE CON L'ILLUSTRAZIONE SULLA SCATOLA.
VER ILUSTRACIONES DE LA TAPA.
GEBRUIK SAMEN MET AFBEELDING OP DOOS.
AVANDS I SAMBAND MED KARTONGENS HANDLITOGRAFI.
BRUKES SAMMEN MED KARTONGENS LITOGRAFI.

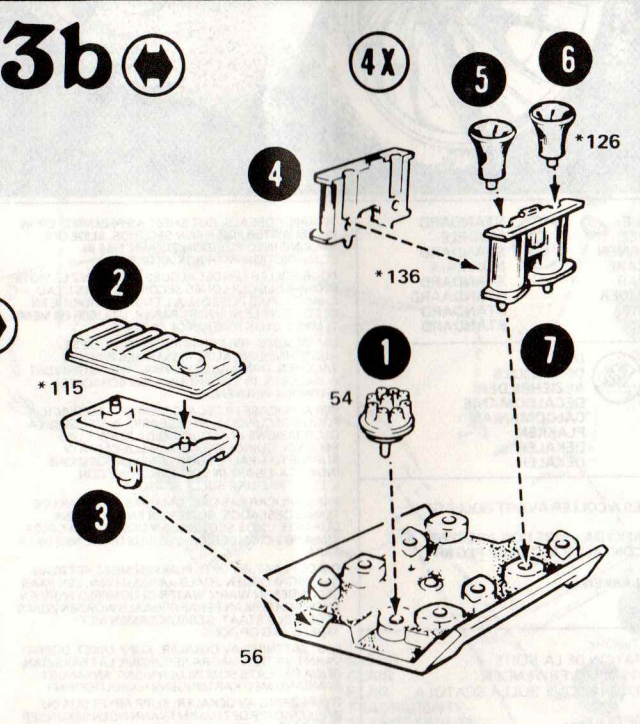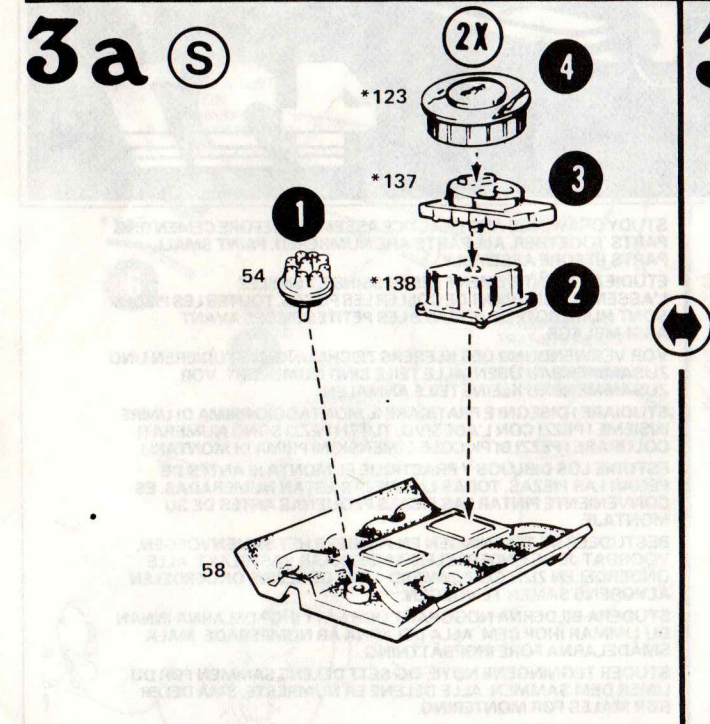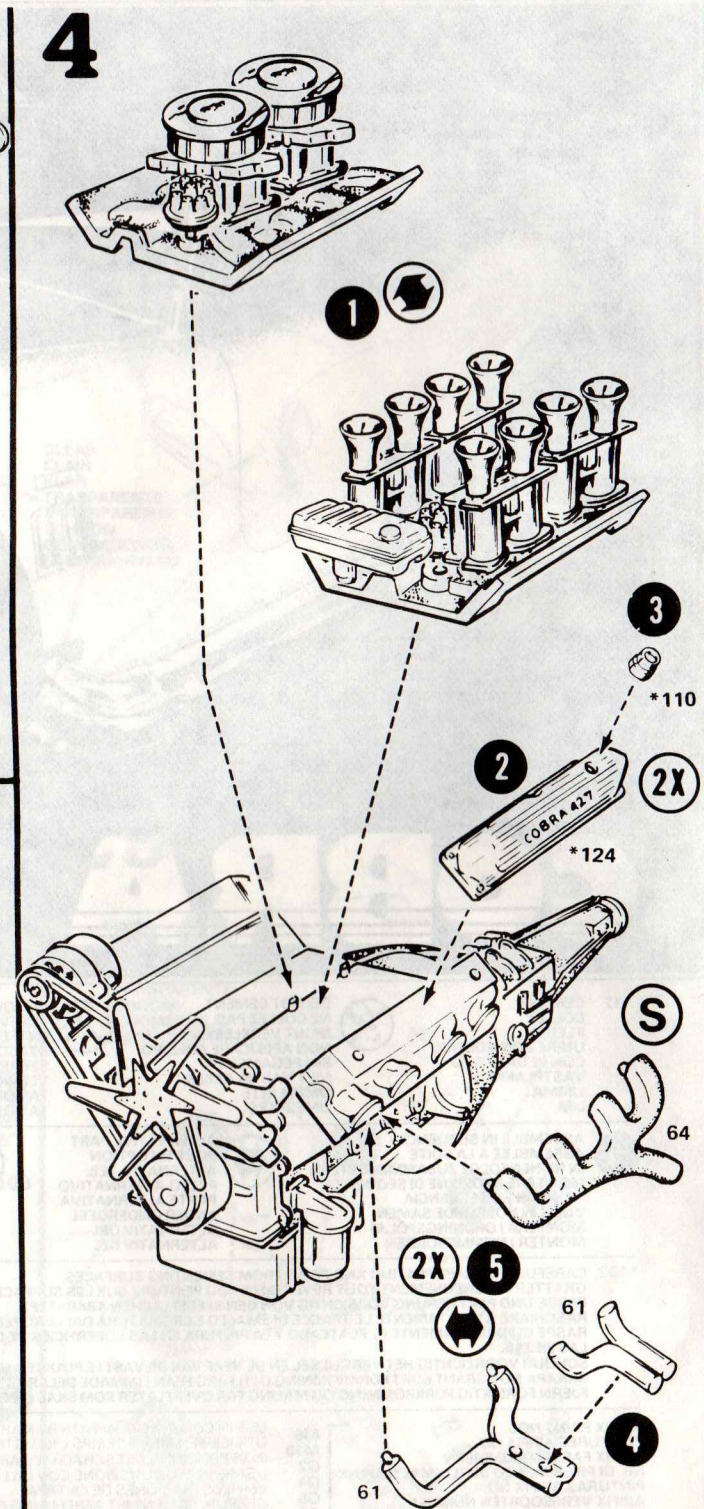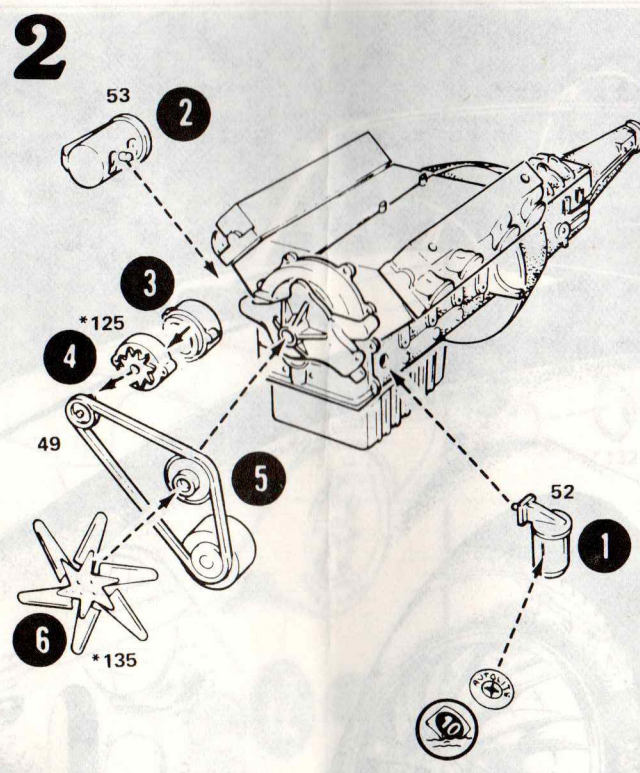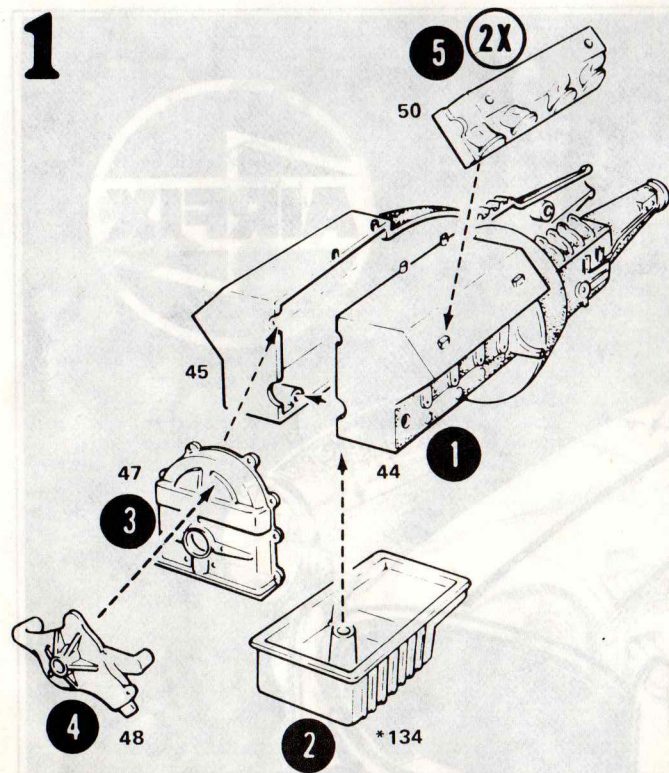


5

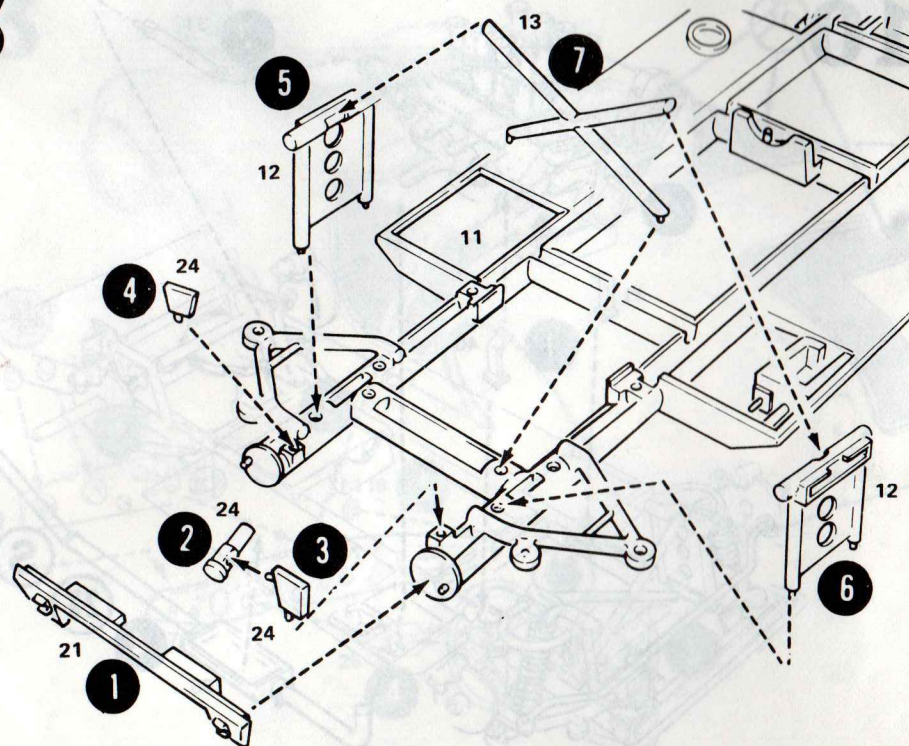


6 (2X)

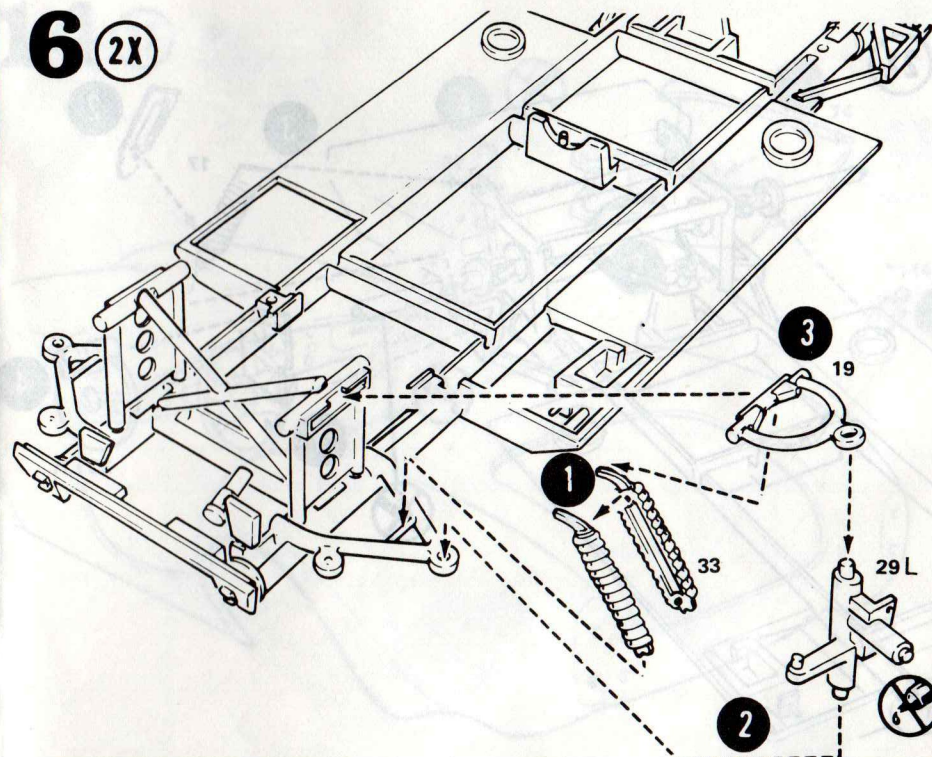


7

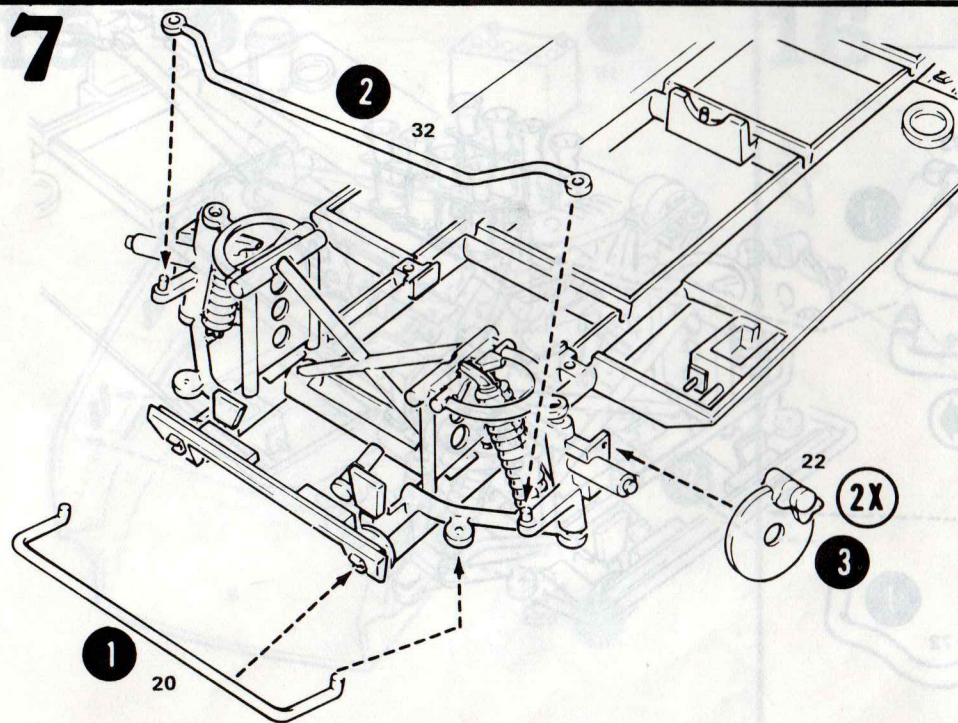


8

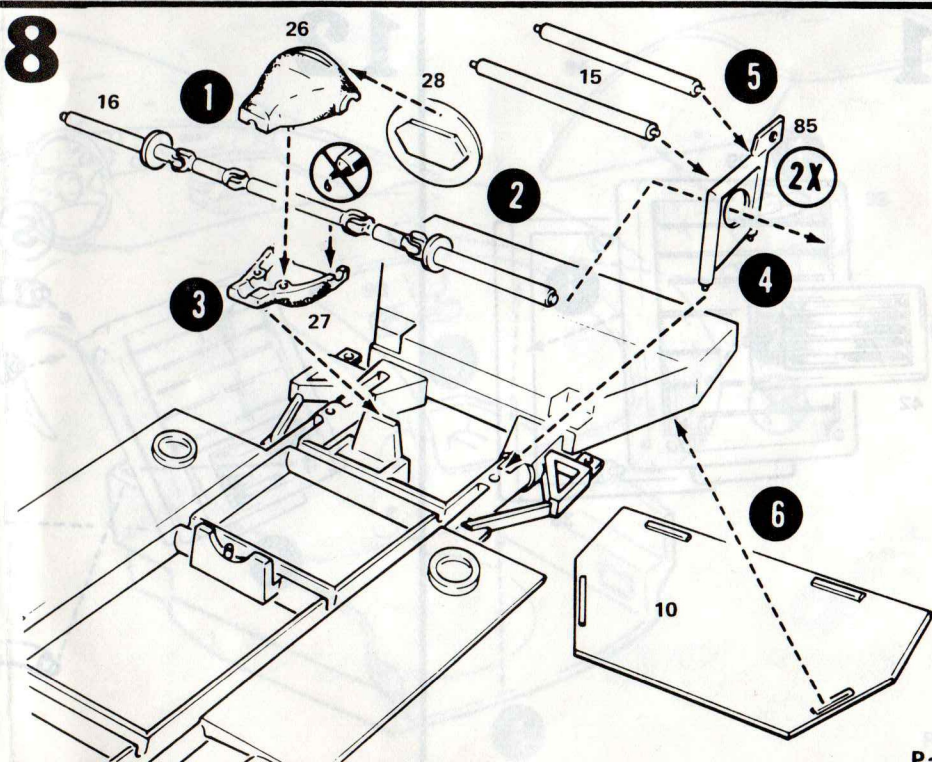


9 (2X)

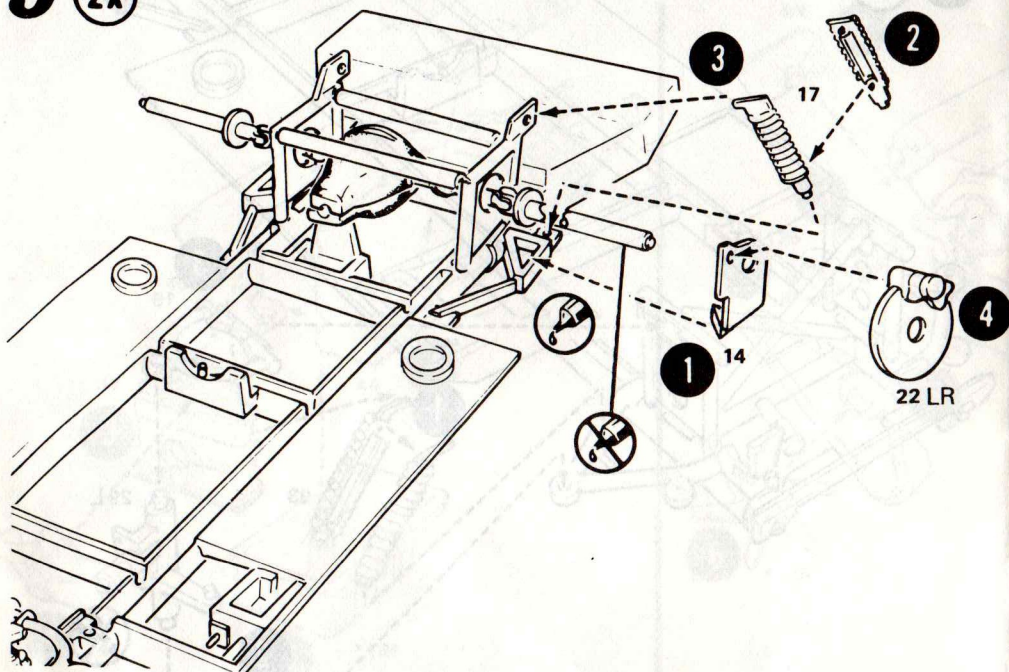


10

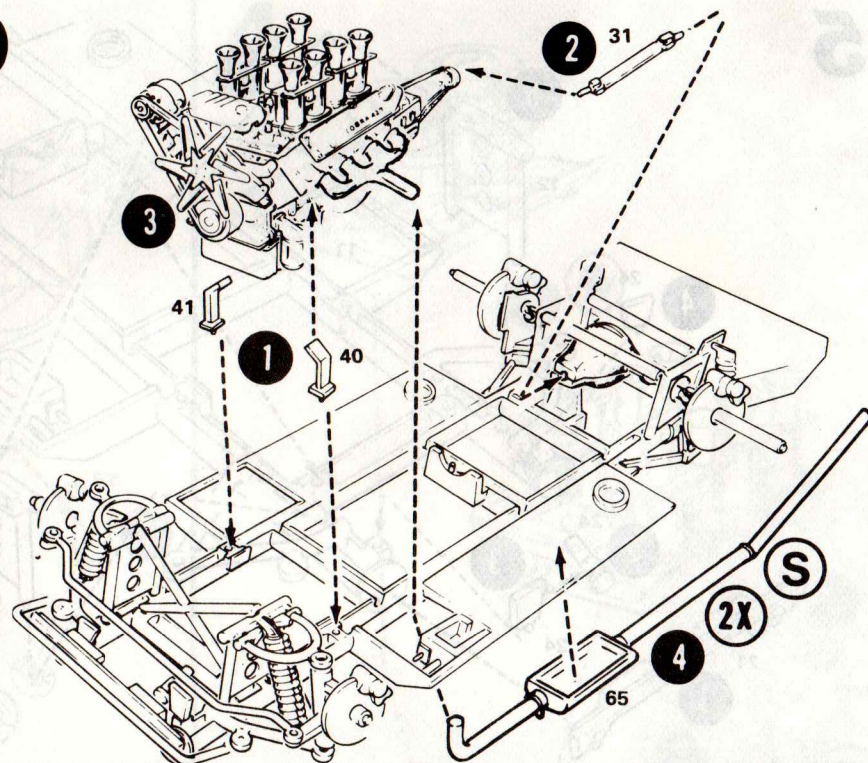


11

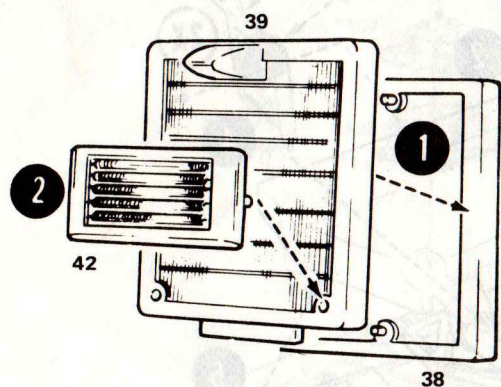


12

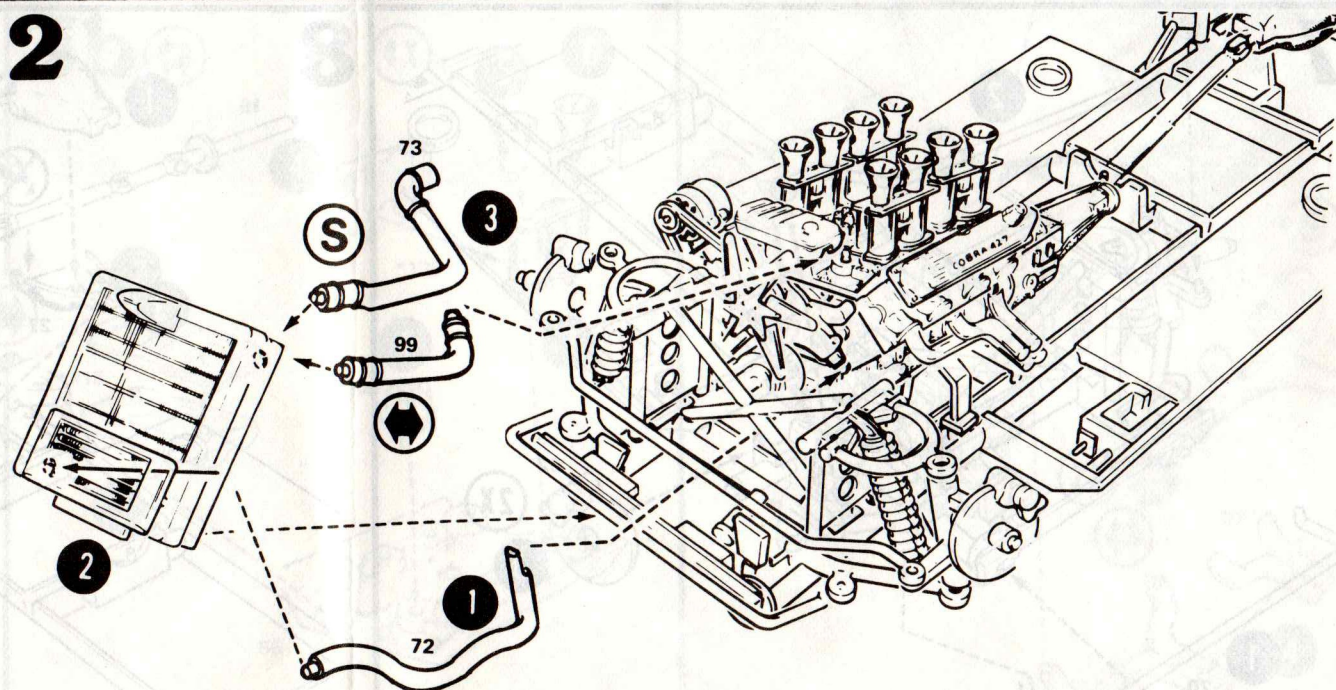


13

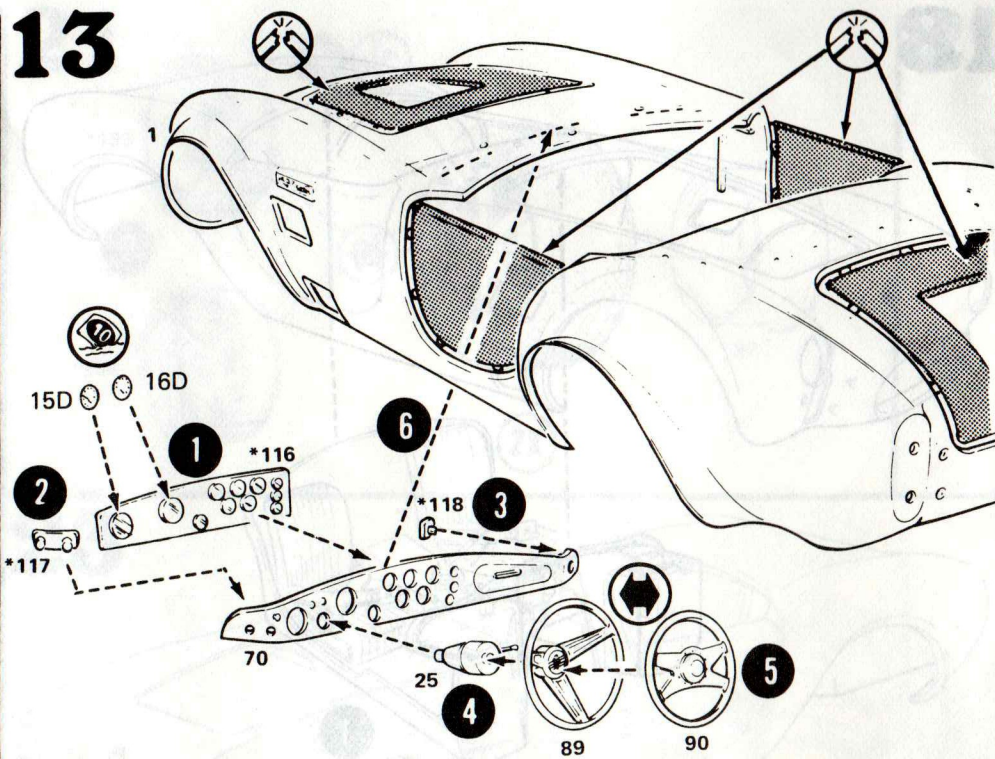


14 (2X)

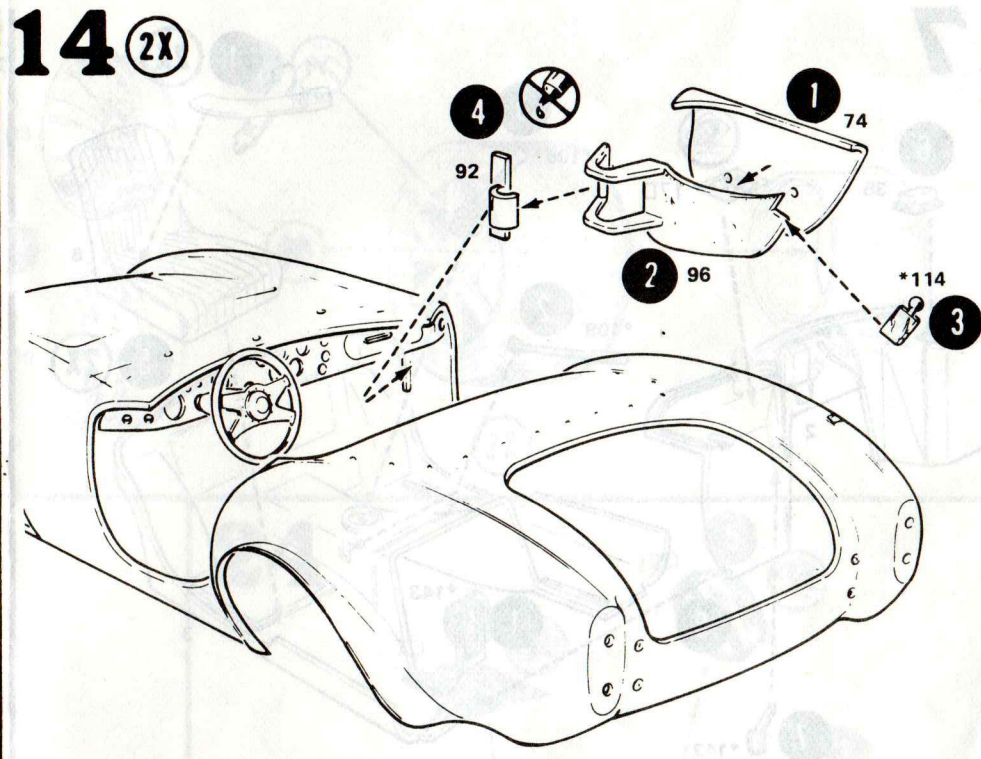


15

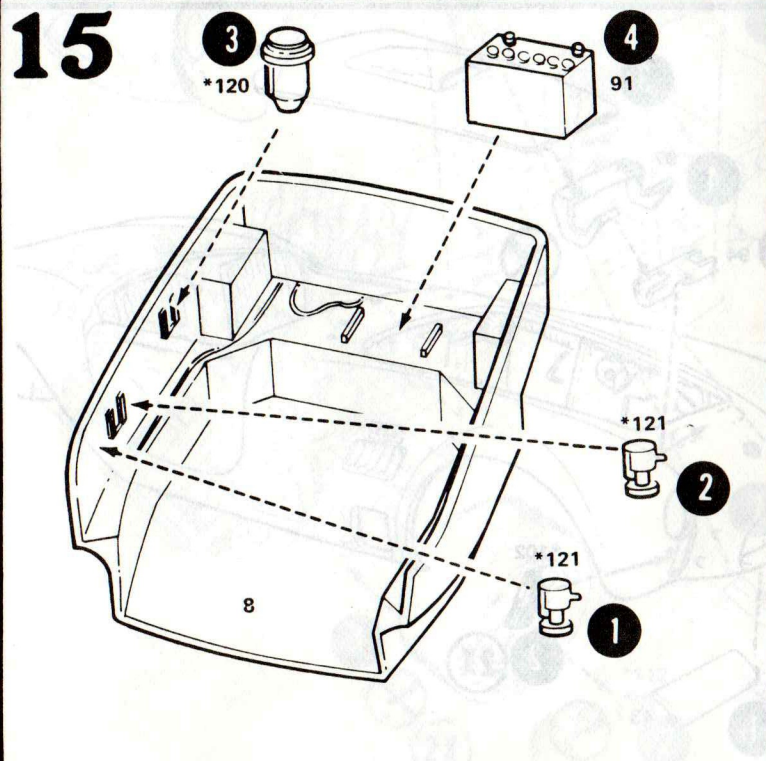


16

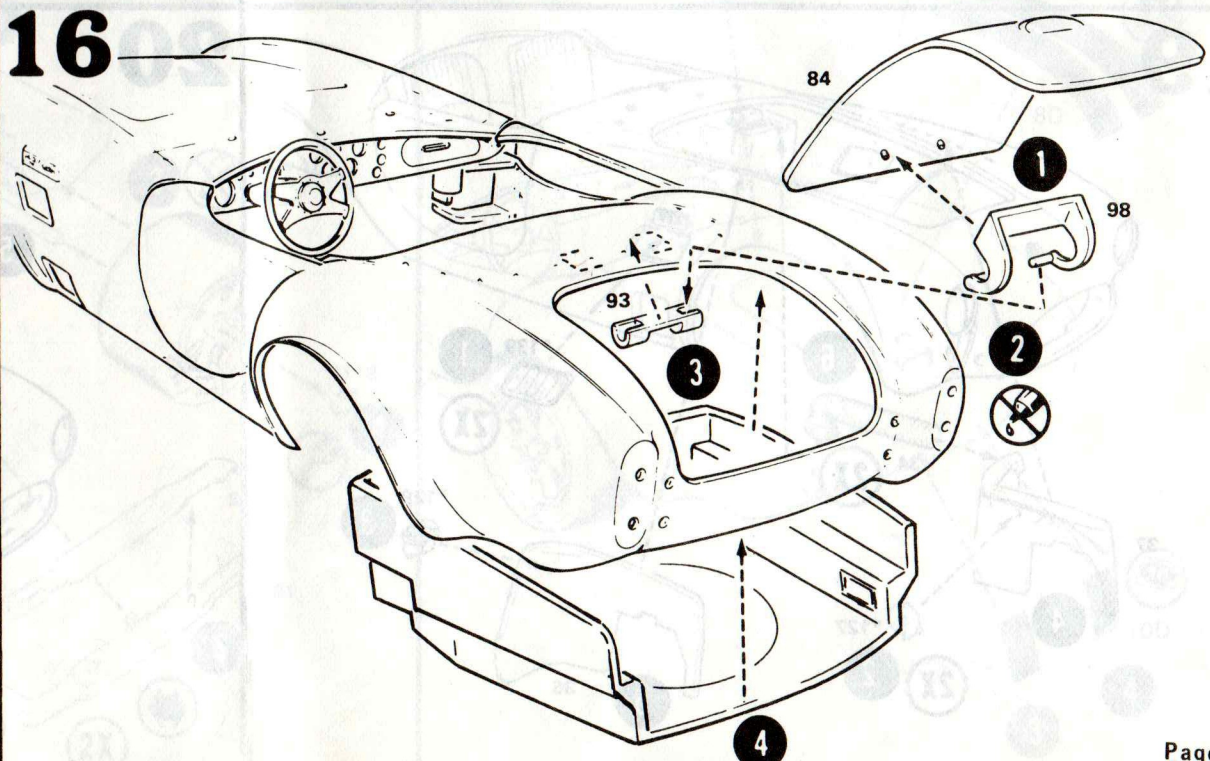


17

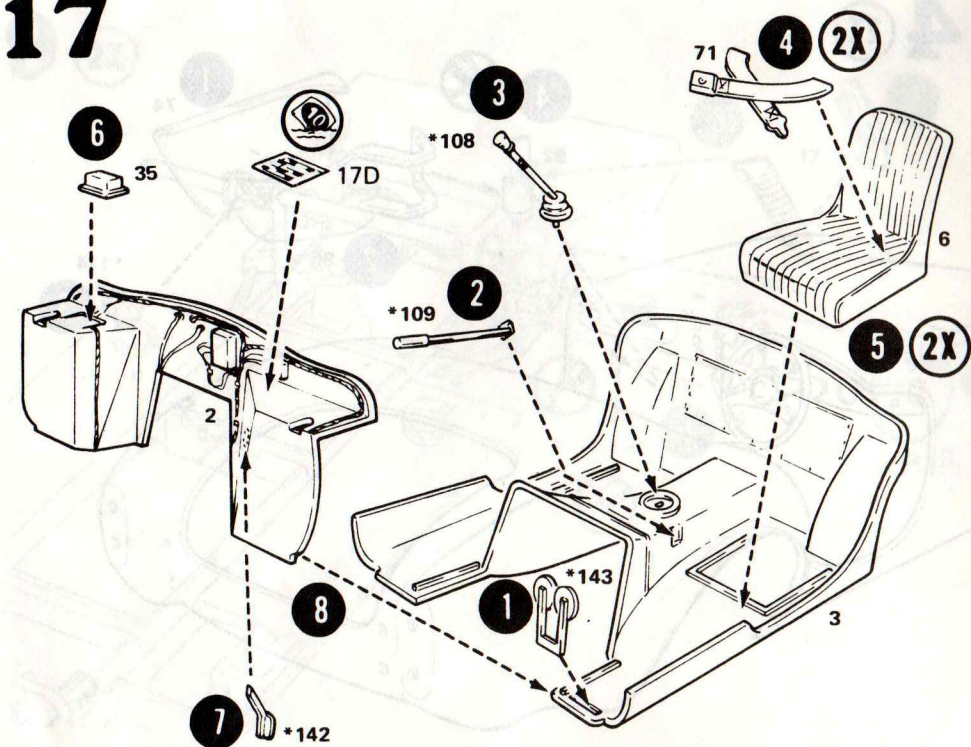


18

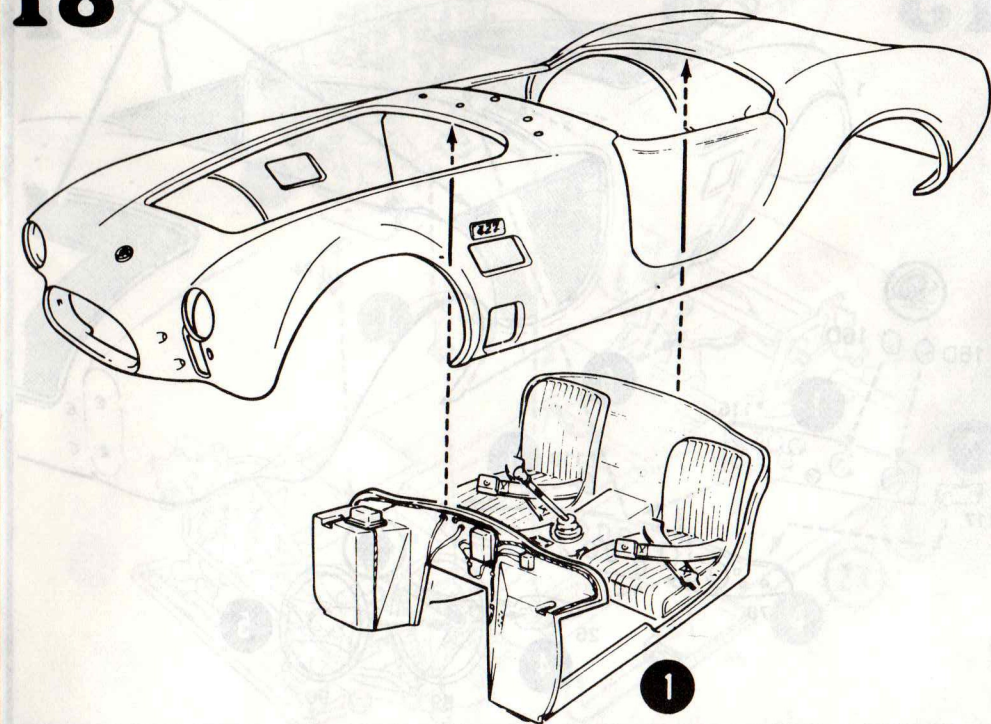


19

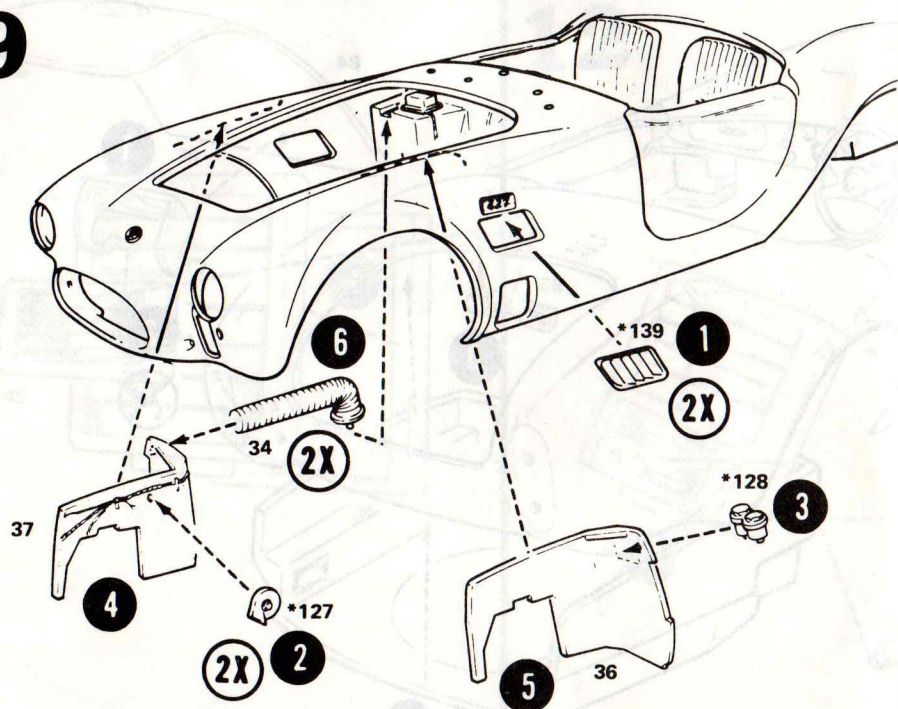


20

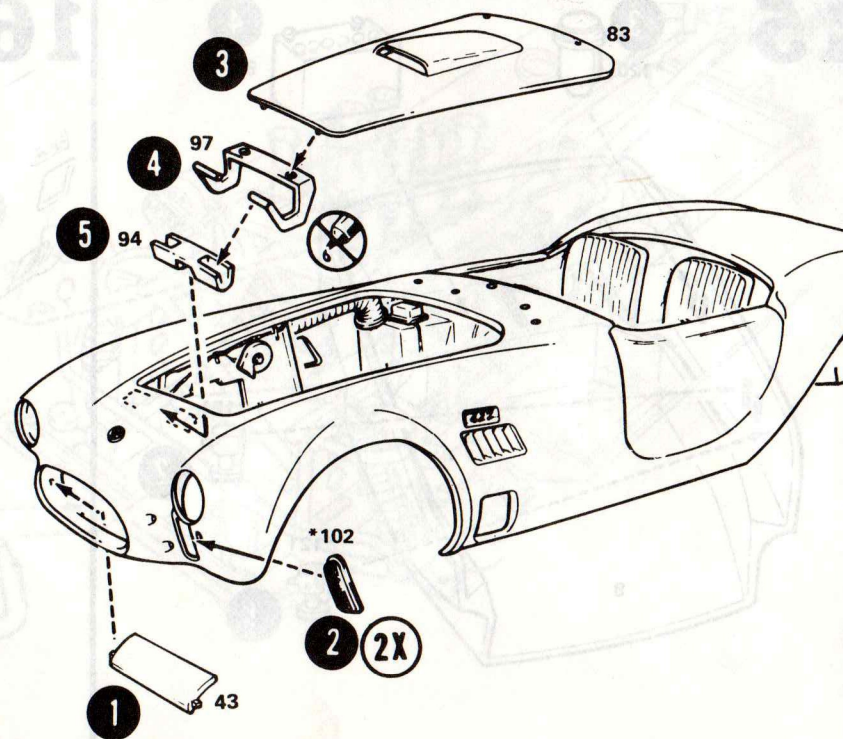


21

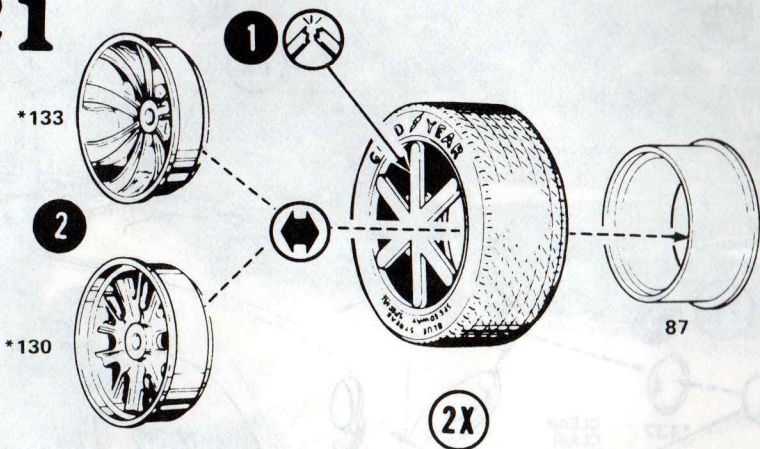


22

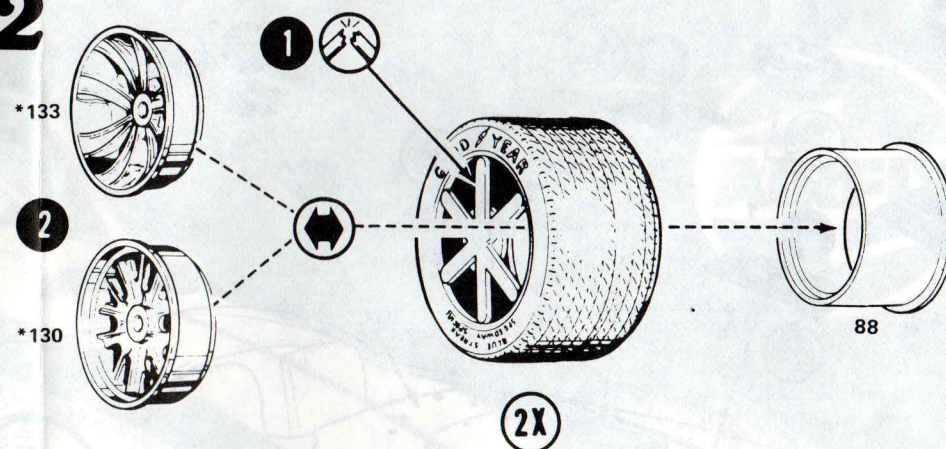


23

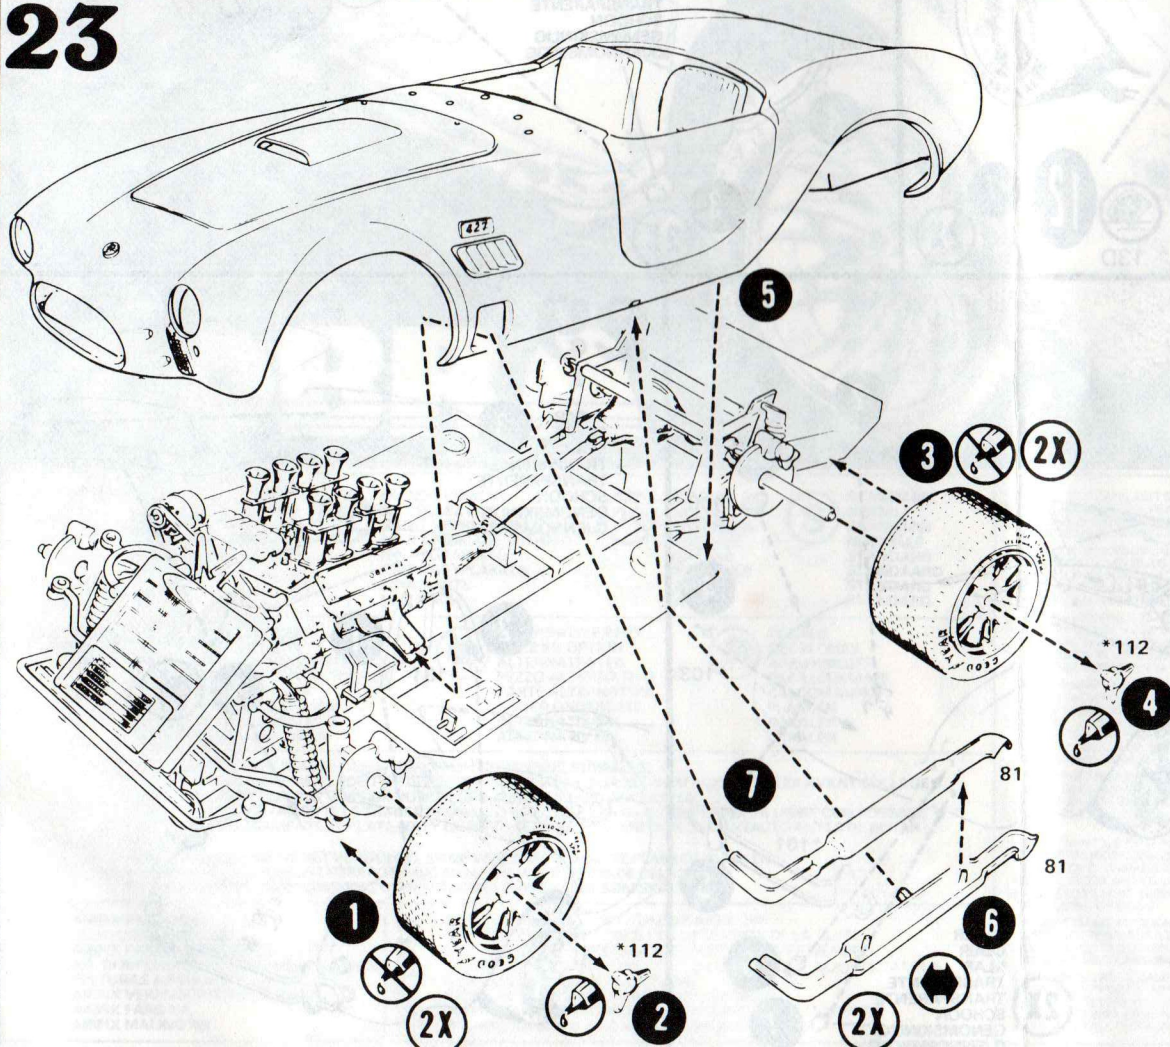


24

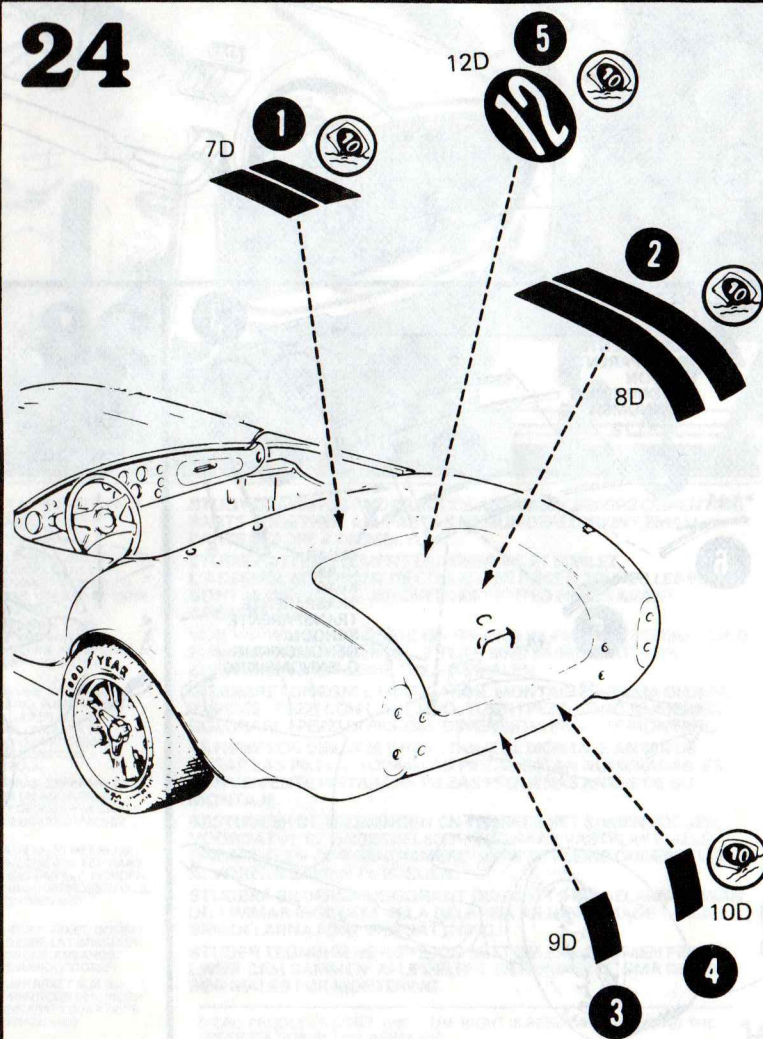


25

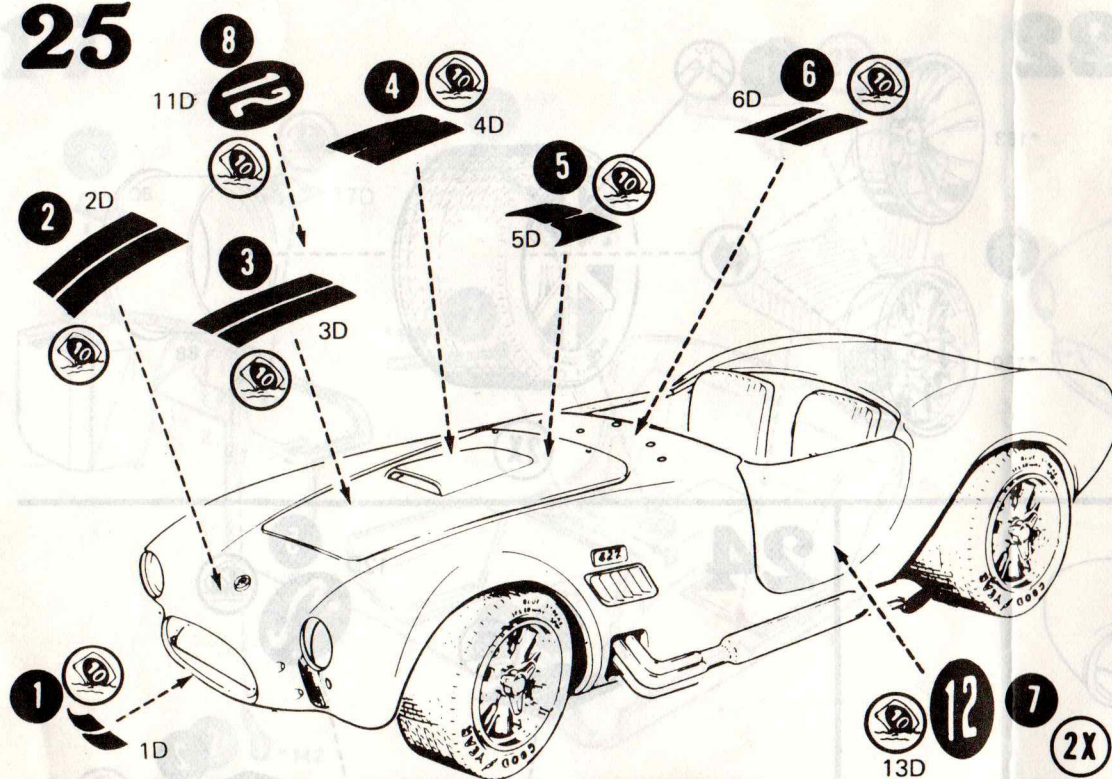


26

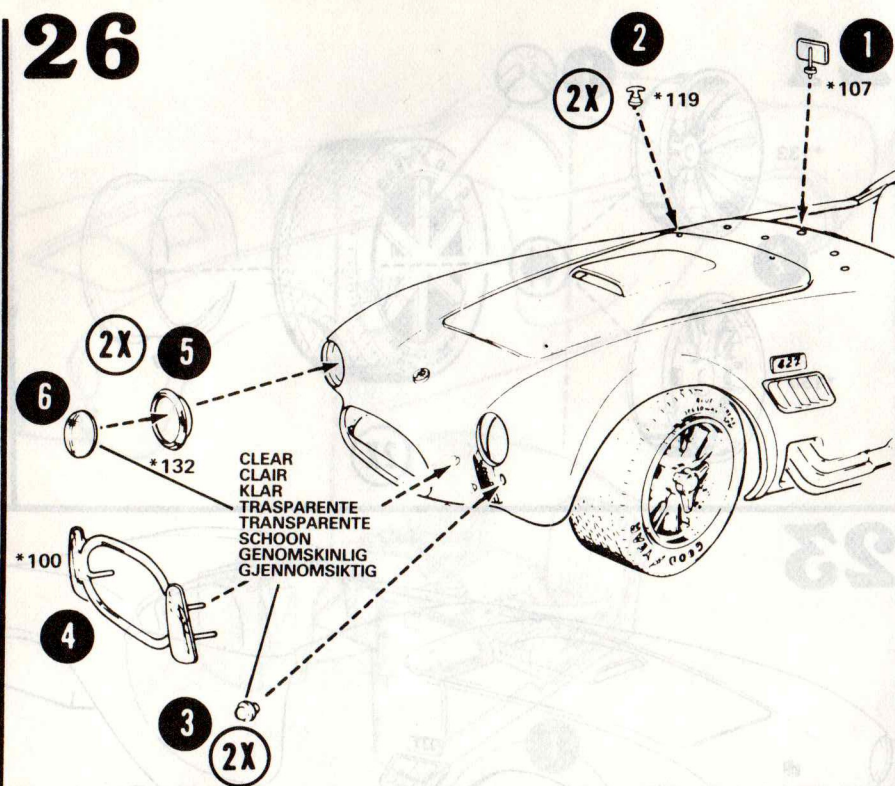

27

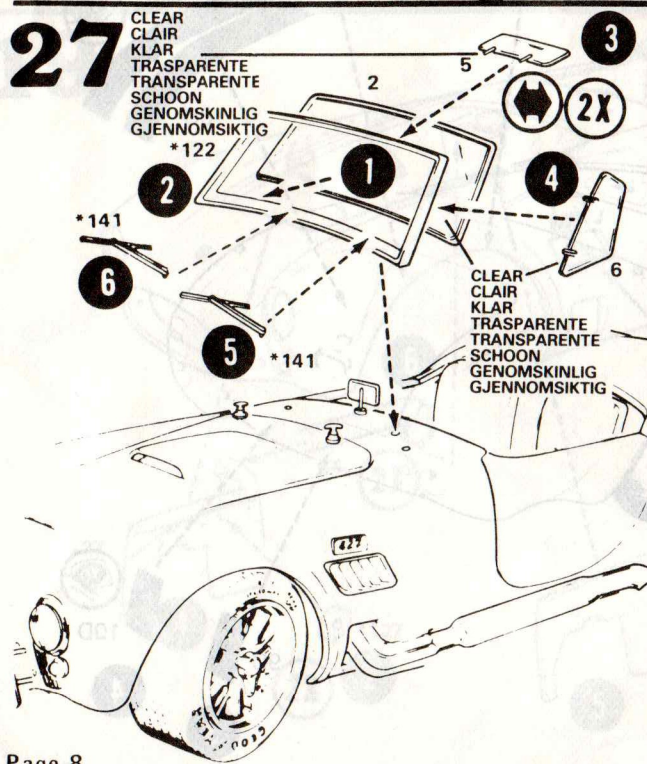

28

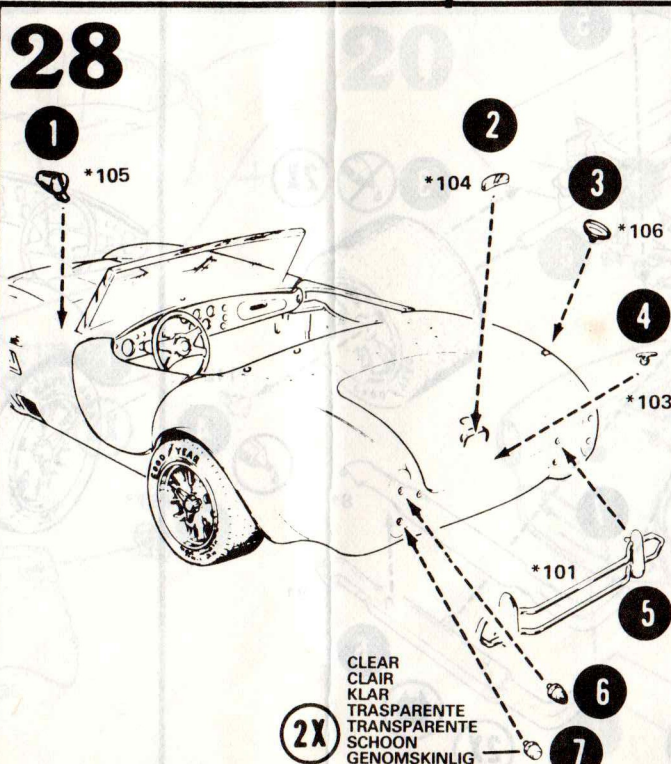

29

